

KONECRANES®
Lifting Businesses™

DAGLIG KONTROLL


TRAVERSER OCH TELFRAR




DAGLIG KONTROLL - ÖVERSIKT



1. KONTROLL AV LINAN

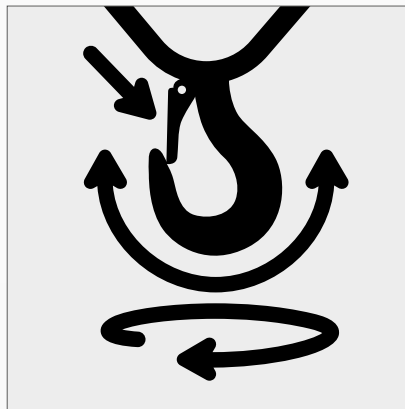

2. KONTROLL AV LYFTBLOCK

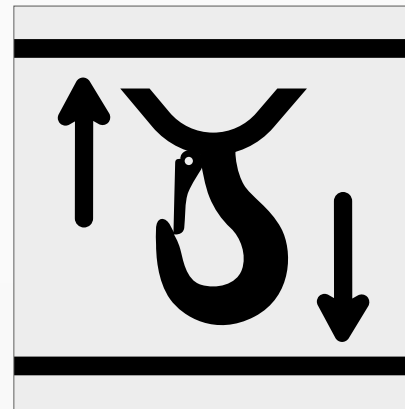


**3. KONTROLL AV
LYFTGRÄNSBRYTARE**



4. KONTROLL AV MANÖVERDON



5. KONTROLL AV BROMS

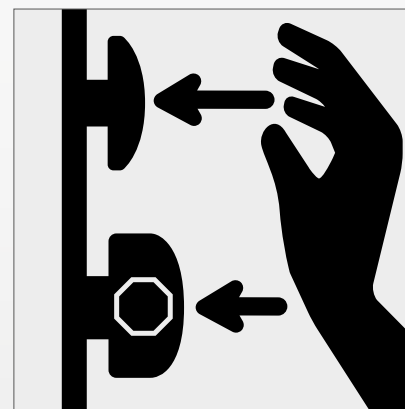

**6. KONTROLL AV
NÖDSTOPPKNAPP**

DAGLIG KONTROLL TRAVERSER OCH TELFRAR

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 30§ skall daglig tillsyn utföras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Tillverkaren anger vad som skall underhållas och kontrolleras samt intervall för detta. Brister eller skador som upptäcks vid kontroll skall rapporteras till kranansvarig person före fortsatt användning.

MÅNAD _____ ÅR _____

Pos.	Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	1 KONTROLL AV LINAN																															
	1.1 Kontroll av linan, skador, trådbrott och trasiga kardeler.																															
	1.2 Kontrollera att linan ligger rätt i linskivor / trumma.																															
	2 KONTROLL AV LYFTBLOCK																															
	2.1 Kontrollera att kroken skall kunna röra sig lätt i alla riktningar.																															
	3 KONTROLL AV LYFTGRÄNSBRYTARE																															
	3.1 Kontrollera att övre gränsläget fungerar korrekt.																															
	4 KONTROLL AV MANÖVERDON																															
	4.1 Kontrollera att manöverdonet ej är skadat.																															
	4.2 Kontrollera att knappar inte är lösa eller trasiga.																															
	5 KONTROLL AV BROMS																															
	5.1 Kontrollera att ljudet från broms låter som vanligt vid start och stopp.																															
	6 NÖDSTOPPKNAPP																															
	6.1 Kontroll av nödstoppknapp.																															
	6.2 Kontrollera med intryckt nödstopp att det ej går att köra någon rörelse.																															
	SIGN. AV KRANFÖRARE																															
	SIGN. AV ARBETSLEDARE																															

Använd koderna: **0** = Utan anmärkning **1** = Behov av reparation

**KRANANSVARIG:** _____

KONECRANES®
Lifting Businesses™

Operatoren

[illegible]

Servicetekniker

[illegible]

GENERELLA RÅD

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 30§ skall daglig tillsyn utföras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Tillverkaren anger vad som skall underhållas och kontrolleras samt intervall för detta. Brister eller skador som upptäcks vid kontroll skall rapporteras till kranansvarig person före fortsatt användning. Kortfattade generella råd för dagliga kontroller. Dessa råd är ej utarbetade för någon specifik kran:



1 Kontroll av linan.

1.1 Kontroll av linan, skador, trådbrott och trasiga kardeler.

Kontrollera linan varje dag, linan är en slitagedel som lätt skadas. Kontrollera att linan ej har s.k. kinkbildning eller klämskada. Trådbrott bör ej förekomma. Synliga trådbrott är oftast en indikering på ett större antal osynliga brott.

1.2 Kontrollera att linan ligger rätt i linsivor / trumma.

Kontrollera från golvnivå att synlig del av linan ligger korrekt i linhjulens spår, såväl vid lyftmaskineri som krokblock. Vid sneddrag eller slaklina kan linan hoppa av linhjulen och därmed skadas. Var därför uppmärksam på förändrade linvinklar.




2 Kontroll av lyftblock.

2.1 Kontrollera att kroken skall kunna röra sig lätt i alla riktningar.

Kroken med dess krok huvud skall med lätthet kunna vaggas i dess infästning samt kunna roteras. Tröghet i lagringar kan medföra krokblock.

2.2 Kontrollera säkerhetsspärren och dess funktion.

Krokspärren förhindrar oavsiktlig urkrokning i samband med slaklina eller lastsättningar. Fungerande krokspärr skall finnas enligt föreskrifter AFS 2006:6.



3 Kontroll av lyftgränsbrytare.

3.1 Kontrollera att övre gränsläget fungerar korrekt.

Kör försiktigt upp och kontrollera att lyft rörelsen stoppas vid normal övre nivå. Ett ej fungerande övre gränsläge kan leda till att krokblocket körs upp i lyftmaskineriet, vilket medför omfattande skador och är en stor säkerhetsrisk.

3.2 Kontrollera att nedre gränsläget fungerar korrekt.

Kör försiktigt ned och kontrollera att lyft rörelsen stoppas vid normal nedre nivå. Ett ej fungerande nedre gränsläge kan leda till att linan lindas upp baklänges på lintrumman.



4 Kontroll av manöverdon.

4.1 Kontrollera att manöverdonet ej är skadat.

Vid synliga skador finns risk för andra skador, detta kan bero på att fukt och smuts kommer innanför höljet och kan skapa farliga driftstörningar.

4.2 Kontrollera att knappar inte är lösa eller trasiga.

Trasiga knappar kan fastna i aktivt läge, vilket kan medföra farliga driftsituationer.

4.3 Kontrollera att knappar motsvarar avsedd funktion och hastighet.

Vid fel på funktion och hastighet kan detta bero på allvarliga fel i styrsystemet.



5 Kontroll av broms.

5.1 Kontrollera att ljudet från broms låter som vanligt vid start och stopp.

5.2 Kontrollera att lyftet stoppar med en normal stoppsträcka vid normalt stopp.

Förändringar kan bero på att bromsbeläggen är utslitna eller så lättar ej bromsen trots att körning pågår. Testa ej broms genom att stoppa pågående lyftrörelse med nödstopp. Nödstopp skall endast användas i nödsituationer samt efter avslutat arbete.



6 Nödstoppknapp

6.1 Kontroll av nödstoppknapp.

Kontrollera att knappen rent mekaniskt fungerar korrekt och förblir aktiverad och att återställningsfunktion fungerar.

6.2 Kontrollera med intryckt nödstopp att det ej går att köra någon rörelse.

Prova manöverknapparna för samtliga rörelser. Nödstoppknapp skall enligt föreskrifter stoppa driften på ett annat sätt än ordinarie. Ifall en rörelse hänger sig är det således viktigt att nödstoppet är testat och fungerar.

KONECRANES SERVICE

Konecranes verksamhet utgår från 24 servicekontor utspridda i Sverige. Administration och teknisk support finns vid vårt huvudkontor i Kristianstad.

Kiruna
Gällivare
Luleå
Sundsvall
Gävle
Halmstad

Hallstadvik
Stockholm
Norrköping
Karlstad
Örebro
Göteborg

Västerås
Trollhättan
Skövde
Jönköping
Värnamo
Oskarshamn

Kristianstad
Hällefors
Malmö
Borlänge
Hofors
Örnsköldsvik

KONECRANES®
Lifting Businesses™

Konecranes AB • Box 56, 291 21 Kristianstad • Sweden
Tel +46(0)44-188400 • Fax +46(0)44-188401 • www.konecranes.se