

# DAGLIG KONTROLL

## LYFTREDSKAP




## DAGLIG KONTROLL - ÖVERSIKT


Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 30§ - Ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn och dagliga kontroller



**1. LÄS ANVÄNDNINGSMANUAL  
FÖR LYFTREDSKAPET**

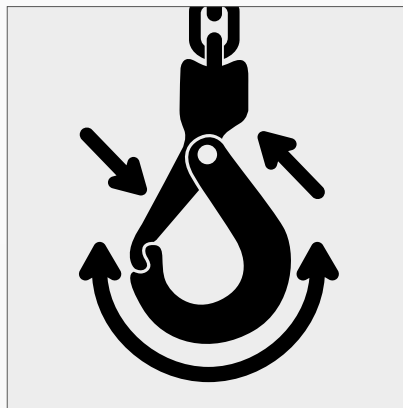

**2. KONTROLL AV FUNKTION**

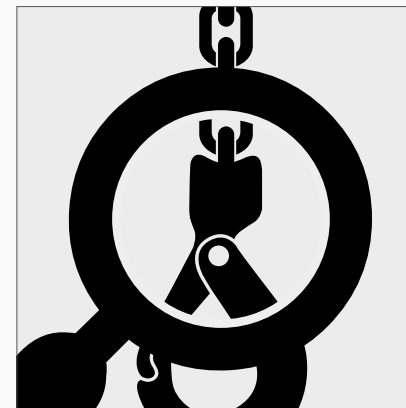

**3. KONTROLL AV LYFTREDSKAP**



**3.1. UNDERSÖK  
SPRICKBILDNINGAR**



**3.2. UNDERSÖK  
DEFORMATIONER**



**3.3. UNDERSÖK  
FÖRSLITNINGAR**

## DAGLIG KONTROLL LYFTREDSKAP

MÅNAD \_\_\_\_\_ ÅR \_\_\_\_\_

| Pos.                                                                               | Datum                                                                                                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | <b>1 LÄS ANVÄNDNINGSMANUAL FÖR LYFTREDSKAPET</b>                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | 1.1 Kontrollera att lyftredskapet har korrekt CE-märkning.                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | 1.2 Kontrollera lyftredskapets maxlast.                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   | <b>2 KONTROLL AV FUNKTION</b>                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | 2.1 Kontrollera att lyftredskapet fungerar som det är tänkt.                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | Okulär kontroll av lyftredskap innan användning                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | Kätting: Titta så att det inte finns några sprickor eller deformationer.                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | Wire: Kontrollera att det inte finns synliga trådbrott, skarpa veck eller kinkar                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | Fiber: Kontrollera att duken är oskadd, inga skär- eller brännskador samt att den inte är allt för smutsig (kemiska skador) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | Samtliga: Kontrollera att krokar, öglor, låspinnar och spännhylsor är hela.                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | <b>3 KONTROLL AV LYFTREDSKAPET</b>                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | 3.1 Undersök lyftredskapet efter sprickbildningar                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | 3.2 Undersök lyftredskapet efter deformationer                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                    | 3.3 Undersök lyftredskapet efter förslitningar                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>SIGN. AV KRANFÖRARE</b>                                                         |                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>SIGN. AV ARBETSLEDARE</b>                                                       |                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Använd koderna: **0** = Utan anmärkning **1** = Behov av reparation



## DAGLIG KONTROLL

### LYFTREDSKAP

**TYP:** \_\_\_\_\_

**TILLVERKARE:** \_\_\_\_\_

**LAST KG:** \_\_\_\_\_

**KRAN ID:** \_\_\_\_\_

**KONECRANES®**  
Lifting Businesses™

## ÅTGÄRDSLISTA

## Operatoren

[illegible]

## Servicetekniker

[illegible]

# GENERELLA RÅD

## Okulär kontroll av lyftredskap innan användning

**Kätting:** Titta så att det inte finns några sprickor eller deformationer.

**Wire:** Kontrollera att det inte finns synliga trådbrott, skarpa veck eller kinkar

**Fiber:** Kontrollera att duken är oskadd, inga skär- eller brännskador samt att den inte är allt för smutsig (kemiska skador).

**Samtliga:** Kontrollera att krokar, öglor, låspinnar och spännhylsor är hela.

## Val av lyftredskap

20 § Ett lyftredskap skall väljas med hänsyn till:

1. Den last som skall hanteras
2. Vilka grippunkter eller lyftöglor som skall användas
3. Rådande väderleksförhållanden
4. Hur stroppningen eller slingningen utförs

Ett lyftredskap som inte demonteras efter användningen, skall märkas tydligt så att användaren informeras om vad som kännetecknar redskapet.

## Förvaring av lyftredskap

21 § Ett lyftredskap skall förvaras så att det inte riskerar att skadas eller förstöras.

## Kunskaper

Lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets:

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Uppbyggnad  | 5. Användningsområde |
| 2. Drift       | 6. Begränsningar     |
| 3. Manövrering | 7. Underhåll         |
| 4. Egenskaper  | 8. Kontroll          |

## Märkning

En lyftanordning skall vara klart och tydligt märkt med sin maxlast och i tillämpliga fall med den maximala lasten för anordningens olika konfigurationer. Ett lyftredskap skall märkas så att det klart framgår hur det skall användas på ett säkert sätt. Lyftanordningar och lyftredskap som inte är avsedda för personlyft, men som kan befaras användas för sådana lyft, skall märkas tydligt med hänsyn till detta.



Lyftok



Pallök



Schackel



Betongbasker



Lyftsax



Kättingar



Krokar



Öglor



Kulankare



Ringkoppling



Wiresling



Kopplingslänk



Stroppar



## 1 Läs användningsmanual för lyftredskapet

1.1 Kontrollera att lyftredskapet har korrekt CE-märkning.

1.2 Kontrollera lyftredskapets maxlast.



## 2 Kontroll av funktion

2.1 Kontrollera att lyftredskapet fungerar som det är tänkt.


Okulär kontroll av lyftredskap innan användning

Kätting: Titta så att det inte finns några sprickor eller deformationer.

Wire: Kontrollera att det inte finns synliga trådbrott, skarpa veck eller kinkar

Fiber: Kontrollera att duken är oskadd, inga skär- eller brännskador samt att den inte är allt för smutsig (kemiska skador).

Samtliga: Kontrollera att krokar, öglor, låspinnar och spännhylsor är hela.



## 3 Kontroll av lyftredskapet

3.1 Undersök lyftredskapet efter sprickbildningar.

3.2 Undersök lyftredskapet efter deformationer.

3.3 Undersök lyftredskapet efter förslitningar.

# KONECRANES SERVICE

Konecranes verksamhet utgår från 24 servicekontor utspridda i Sverige. Administration och teknisk support finns vid vårt huvudkontor i Kristianstad.

Kiruna  
Gällivare  
Luleå  
Sundsvall  
Gävle  
Halmstad

Hallstadvik  
Stockholm  
Norrköping  
Karlstad  
Örebro  
Göteborg

Västerås  
Trollhättan  
Skövde  
Jönköping  
Värnamo  
Oskarshamn

Kristianstad  
Hällefors  
Malmö  
Borlänge  
Hofors  
Örnsköldsvik

**KONECRANES®**  
Lifting Businesses™

Konecranes AB • Box 56, 291 21 Kristianstad • Sweden  
Tel +46(0)44-188400 • Fax +46(0)44-188401 • [www.konecranes.se](http://www.konecranes.se)